

## Provozní řád půjčovny malých plavidel

Tento provozní řád upravuje pravidla provozu půjčovny malých plavidel  
s názvem: **NAPALUBU**  
umístěné na adrese:

### Marina Napalubu - Nebřich

PB Vltavy - 99,90 ř.km  
Nebřich 33  
Netvořice 257 44

(dále jen „Půjčovna“),

### **provozované společnosti:**

Napalubu s.r.o., se sídlem Famfulíkova 1138/4, Kobyličky, 182 00 Praha 8,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 161251  
IČO: 29029937

(dále jen „Provozovatel Půjčovny“ nebo „Provozovatel“).

### Jméno a spojení na Provozovatele Půjčovny:

Půjčovna NAPALUBU  
Kontaktní osoba: Pavel Vokrouhlík  
Tel.: **+420 608 266 669**  
e-mail: [info@napalubu.eu](mailto:info@napalubu.eu)  
web: <http://www.napalubu.eu/>

### Provozní doba Půjčovny:

květen – září  
pondělí – neděle: 10:00 – 20:00

### Důležitá telefonní čísla:

#### **Státní plavební správa:**

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| - ředitelství:                                    | <b>234 637 111</b>                 |
| - pobočka Praha                                   | <b>234 637 111, 266 710 545</b>    |
| - Říční informační služby                         | <b>840 111 254, 412 557 430</b>    |
| - Hlášení nehod                                   | <b>840 111 254 (středisko RIS)</b> |
| - <b>Policie České republiky:</b>                 | <b>158</b>                         |
| - <b>Zdravotnická záchranná služba:</b>           | <b>155</b>                         |
| - <b>Hasičský záchranný sbor České republiky:</b> | <b>150</b>                         |
| - <b>Tísňové volání:</b>                          | <b>112</b>                         |
| - <b>Provozovatel Půjčovny:</b>                   | <b>608 266 669</b>                 |



### Za jakých podmínek Vám plavidlo půjčíme?

- Smluvní vztah mezi námi jako Provozovatelem Půjčovny a Vámi jako nájemcem plavidla upravují Všeobecné obchodní podmínky půjčovny malých plavidel NAPALUBU dostupné na <http://www.napalubu.eu/attachments/PICT1172.pdf>. Jeden výtisk Všeobecných obchodních podmínek je Vám rovněž k dispozici v dokumentaci umístěné v každém z našich plavidel.

### Jakou výbavu plavidla Vám poskytneme?


- Výbavu plavidel, kterou Vám při půjčení našich lodí poskytneme, najdete podrobně rozepsanou u každého typu lodi po rozkliknutí jednotlivých lodí zde: <http://www.napalubu.eu/pronajem-lodi-cr> v záložce popis lodí.
- Výbava jednotlivých plavidel je rovněž uvedena v příručce uživatele každé z lodí, která je nezbytnou součástí dokumentů umístěných na každé lodi.
- Pokud budete požadovat další vybavení lodi, než které je uvedeno na našich webových stránkách, lze se s námi individuálně dohodnout na rozšíření zapůjčené výbavy, pokud to budou aktuální provozní podmínky naší Půjčovny umožňovat.

### Jaká jsou základní pravidla plavebního provozu?


- Základní pravidla plavebního provozu naleznete v samostatném dokumentu dostupném zde: <http://www.napalubu.eu/attachments/PICT1150.pdf>. Tato základní pravidla jsou také součástí dokumentace umístěné na každé lodi.

### Kde s námi můžete plout?

- **Plavidla půjčená v Půjčovně od začátku roku 2016, v domovském přístavu na Nebřichu, můžete provozovat na vymezeném úseku vodní cesty od 92 říčního kilometru vodní nádrže Slapy po 205 říční kilometr vodní nádrže Kořensko (Týn nad Vltavou).**
- Plavidla půjčená v Půjčovně od začátku roku 2017, v domovském přístavu na Nebřichu, můžete provozovat na vymezeném úseku vodní cesty od 92 říčního kilometru vodní nádrže Slapy po 239,3 říční kilometr v Českých Budějovicích.

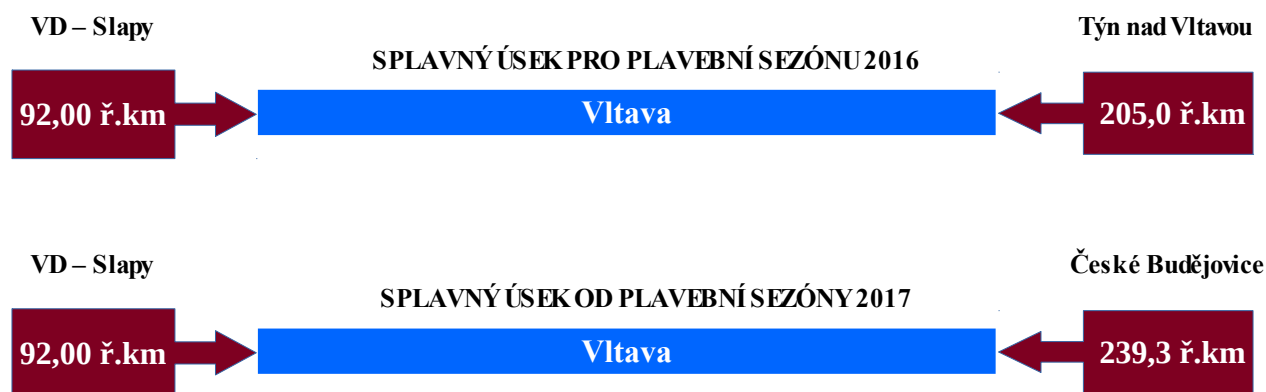

- Pro převoz přes Slapskou přehradu na přehradu Štěchovice je potřeba získat výslovný písemný souhlas Provozovatele Půjčovny. Výslovný písemný souhlas Provozovatele Půjčovny je rovněž třeba k plavbě na úseku vodní cesty Vltava od 92 ř.km do 0,00 ř.km a vodní cesty Labe od 768 ř.km do 949,2 ř.km.
- **Povolení k plavbě na úseku vodní cesty Vltava od 92 ř.km do 0,00 ř.km a vodní cesty Labe od 768 ř.km do 949,2 ř.km, lze projednat s provozovatelem půjčovny. Povolení k plavbě na těchto úsecích se žadateli poskytne jen ve výjimečných případech a je umožněno pouze vlastníkům průkazu Vůdce malého plavidla.**

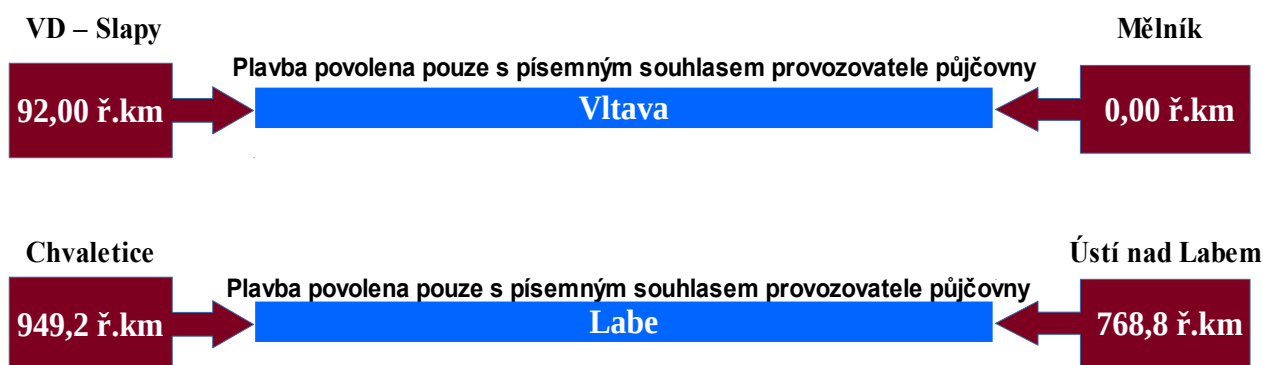

#### Jaká opatření před zastavením plavby můžeme přijmout?

Jako Provozovatel Půjčovny pravidelně monitorujeme vodní stavy a průtoky na tocích na webovém portálu <http://www.pvl.cz/portal/SaP/PC/>.

Pokud se vodní stavy a průtoky na vodní cestě začnou přibližovat 1. stupni povodňové aktivity – (bdělost), vůdce plavidla bude telefonicky upozorněn, aby se s plavidlem zdržoval pouze ve vyhraněném úseku vodního toku (v rámci vymezených říčních km) a vyčkal na další pokyny Provozovatele Půjčovny. Vůdce plavidla je povinen těchto pokynů Provozovatele poslechnout.

Za tímto účelem musí mít vůdce plavidla po celou dobu pronájmu plavidla zapnutý mobilní telefon, jehož číslo pro tyto účely poskytl Provozovatel Půjčovny. V návaznosti na předem sdělený itinerář plavby může Provozovatel Půjčovny po vůdci plavidla požadovat, aby se mu vůdce plavidla každý den trvání pronájmu plavidla ve sjednanou hodinu nahlásil a sdělil, zda plavidlo i jeho posádka jsou v pořádku.



### **Jak budeme postupovat před a při dosažení limitních vodních stavů pro zastavení plavby?**

Při dosažení 1. stupně povodňové aktivity – bdělost, bude vůdce plavidla telefonicky upozorněn na tento stav a je povinen bez zbytečného odkladu po tomto upozornění vyhledat dle pokynů Provozovatele Půjčovny nejbližší ochranný přístav, případně jiné přístaviště či vhodné místo umožňující vyvazování plavidel. Na tomto místě plavidlo bezpečně vyváže a vyčká na další pokyny Provozovatele Půjčovny.

Plavba všech plavidel je zastavena před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu na příslušném vodočtu, který je v úseku:

- 1 Labe Kunětice ř. km 973,50 až Přelouč ř. km 951,20 na vodočtu v Přelouči 240 cm a vyšší,
- 2 Labe Přelouč ř. km 951,20 až Toušeň ř. km 869,14 na vodočtu v Přelouči 280 cm a vyšší,
- 3 Labe Toušeň ř. km 869,14 až Mělník ř. km 837,38 na vodočtu v Kostelci nad Labem 560 cm a vyšší,
- 4 Labe Obříství ř. km 843,50 až Lovosice ř. km 787,76 na vodočtu v Mělníku 450 cm a vyšší,
- 5 Labe Lovosice ř. km 787,76 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,32 na vodočtu v Ústí nad Labem 520 cm a vyšší,
- 6 Vltavy České Budějovice-Jiráskův jez ř. km 239,50 až Hněvkovice ř. km 210,40 při vodním průtoku v profilu vodočtu České Budějovice 100 m<sup>3</sup>/s a vyšší,
- 7 Vltavy Hněvkovice ř. km 210,40 až soutok s Lužnicí ř. km 202,10 při vodním průtoku v profilu vodočtu Hněvkovice 100 m<sup>3</sup>/s a vyšším,
- 8 Vltavy od soutoku s Lužnicí ř. km 202,10 až Rejsíkov ř. km 193,00 při vodním průtoku v profilu vodočtu Kořensko 150 m<sup>3</sup>/s a vyšším,
- 9 Vltavy Kořensko ř. km 200,40 až Rejsíkov ř. km 193,00; současně platí zastavení plavby při dosažení hladiny 351,20 m n. m. a vyšší na vodočtu Orlík,
- 10 Vltavy Slapy-Třebenice ř. km 91,60 až Praha-Velká Chuchle ř. km 61,70 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 600 m<sup>3</sup>/s a vyšším,
- 11 Vltavy přes plavební komoru Praha-Modřany při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 450 m<sup>3</sup>/s a vyšším,
- 12 Vltavy Praha-Velká Chuchle ř. km 61,70 až Praha-Jiráskův most ř. km 54,30 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 800 m<sup>3</sup>/s a vyšším,
- 13 Vltavy Praha-Jiráskův most ř. km 54,30 až Praha-Holešovice ř. km 46,00 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 600 m<sup>3</sup>/s a vyšším,
- 14 Vltavy Praha-Holešovice ř. km 46,00 až Mělník ř. km 0,00 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 450 m<sup>3</sup>/s a vyšším.



**V okamžik dosažení nejvyššího povoleného vodního stavu na příslušném úseku vodní cesty by měly být lodě v bezpečí nebo neprodleně vyhledat nejbližší ochranný přístav či jiné bezpečné místo, pokud se již nelze vrátit do přístavu.**

***Tento Provozní řád je platný a účinný od 8.11.2018***

